Pensando em você

Electrolux

Aspirador de Pó
Aspiradora de Polvo

ingenio

- Por favor, leia todas as instruções relacionadas ao seu produto e guarde este manual para a sua referência futura.

  Siga todas as advertências e instruções descritas neste manual para melhor utilizá-lo e obter melhores resultados.

- Por favor, lea todas las instrucciones relacionadas con su producto y guarde este manual para su referencia futura.

  Siga todas las advertencias e instrucciones descritas en este manual para la mejor utilización y obteción de mejores resultados.

: : USO EXCLUSIVAMENTE DOMÉSTICO : :

- Manual do usuário
- Manual del usuario

INGE 7
INGE 8
INGE 9

Aspirador de pó •••••••••••••••••• INGENIO

O design que foi feito pensando em você!

Você se lembra da última vez que abriu um presente que o fez dizer: “Uau! Como foi que você adivinhou? Era exatamente o que eu queria!” ? Esse é o tipo de sentimento que os designers da Electrolux procuram despertar em todos os que escolhem ou usam os nossos produtos.

Nós dedicamos muito tempo, utilizamos muito conhecimento e pensamos muito para criar o tipo de produto que os nossos consumidores realmente precisam e desejam. Esse tipo de cuidado, pensado para você, significa inovar com reflexão. Não é apenas design pelo design. É design para o consumidor.

Para nós, significa criar produtos mais fáceis de usar e que tornam as tarefas mais agradáveis, permitindo que os nossos consumidores experimentem o que há de mais valioso no século XXI: o bem-estar.

Nossa intenção é tornar esse bem-estar acessível para mais pessoas, com maior freqüência no cotidiano e em todo o mundo.

Portanto, quando dizemos que estamos pensando em você, é exatamente isso que queremos dizer.

Saiba mais sobre o que fazemos pensando em você no site:

www.electrolux.com.br

Índice

Leitura do manual: uma atitude natural do consumidor consciente

Ao ler este manual, você está diante de um direito e de uma atitude responsável: conhecer as instruções de uso do produto evita sérios danos ao usuário, diminui drasticamente acidentes domésticos e permite a você utilizar melhor a tecnologia do produto, obtendo um retorno inteligente do investimento feito.

Informações de segurança 3
Especificações técnicas 4
Conheça o Ingenio 4
Cuidados antes de aspirar 5
Substituindo o micro filtro de exaustão 5
Substituindo o saco de pó 6
Limpeza e manutenção 6
Solucionando problemas 7
Guia rápido 8
Meio ambiente 8
Serviço de Atendimento ao Consumidor 9

Informações de segurança

A Electrolux mostra a você como aumentar a vida útil do aspirador e evitar acidentes domésticos.

Verifique se a tensão da rede elétrica é a mesma da etiqueta do produto antes de ligá-lo.
Conecte o aspirador em uma tomada exclusiva e em perfeito estado para evitar sobrecarga na rede elétrica e/ou mau contato na tomada.
Desligue o aspirador da tomada sempre que fizer limpeza/manutenção do produto.
Não utilize o cabo elétrico para puxar ou arrastar o produto durante o seu transporte.
Não prenda, torça, estique ou amarre o cabo elétrico.
Nunca desligue o produto da tomada puxando o cabo elétrico. Use o plugue.
Nunca deixe o cabo elétrico tocar superfícies quentes ou cortantes.
Ocorrendo danos ao cabo elétrico, este deverá ser substituído somente pelo Serviço Autorizado Electrolux, de forma a não oferecer riscos ao usuário nem danos ao produto.
Não permita que seu aspirador seja manuseado por crianças ou pessoas não capacitadas para fazê-lo.
Após desembalar o produto, mantenha o material da embalagem fora do alcance de crianças.
Nunca deixe o produto ligado sem sua supervisão.
Não molhe o aspirador de pó nem o utilize com as mãos molhadas, pois pode haver riscos de choque elétrico.
Produtos em spray aerosol podem ser inflamáveis. Não os utilize perto do aspirador.
Não utilize seu aspirador quando ele apresentar sinais visíveis de danos.
A utilização deste produto deve ser feita apenas em ambientes domésticos.
Não deixe o aspirador exposto diretamente a luz solar.
Este produto é de uso exclusivamente doméstico.
Nunca aspire: Qualquer tipo de líquidos nem brasas de pontas de cigarro: pode haver risco de explosão. Partículas de poeira muito finas, como toner, gesso e cimento: esses resíduos podem ir para o motor, uma vez que têm uma espessura que dificulta a retenção da partícula no filtro. Objetos grandes, como pedaços de tecido, pedaços grandes de papel, revestimento de maços de cigarro: eles podem obstruir a passagem do ar no produto. Objetos cortantes, como grampos, alfinetes, agulhas e vidros: eles podem danificar o saco para pó.

* A Electrolux recomenda o cumprimento dos procedimentos descritos neste manual para que não haja riscos ao usuário nem danos ao produto.

* Lembre-se: não seguir as orientações pode levar à perda da garantia.

* Para a sua segurança e comodidade, apenas os profissionais treinados pela Electrolux estão autorizados a consertar o produto.

Especificações técnicas

Tecnologia e design compõem as características do Ingenio.

Produto		INGENIO	
Modelo	INGE7	INGE8	INGE9
Potência máxima (W)	1400	1400	1600
Peso líquido (kg)	5.0	5.0	5.0
Tensão (V~)	127 ou 220	127 ou 220	127 ou 220
Frequência (Hz)	50 – 60	50 – 60	50 – 60
Enrolador automático de cabo elétrico	Sim	Sim	Sim
Indicador de compartimento para pó cheio	Sim	Sim	Sim
Cor	Vermelha	Vermelha	Azul Metálico
Tubos	Plásticos	Metálicos	Metálicos

Conheça o Ingenio

Design inteligente e diversidade dos acessórios do aspirador facilitam o trabalho doméstico do consumidor Electrolux.

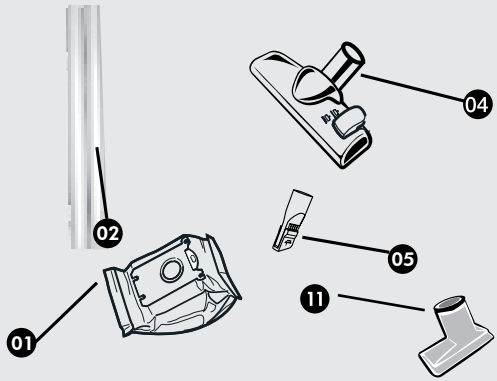

1. Saco de pó.
2. Tubos extensores.
3. Mangueira.
4. Bocal para dupla função: pisos e tapetes
5. Bocal para cantos e fendas (dois em um com escova).
6. Regulador de potência.
7. Grade do porta-filtro.
8. Pedal liga/desliga.
9. Pedal para acionamento do enrolador de cabo.
10. Indicador de saco para pó cheio
11. Bocal para estofados

Cuidados antes de aspirar

A Electrolux mostra, passo-a-passo, o que você deve fazer antes de iniciar uma tarefa com o Ingenio.

1. Verifique se o saco para pó está corretamente posicionado, se não estiver a tampa não fecha.
2. Encaixe a mangueira no aspirador e a outra extremidade na extensão curva.
3. Conecte o tubo ao bocal e à alça.
4. Desenrole uma quantidade do cabo elétrico suficiente para a realização da tarefa.
5. Conecte o produto na tomada.

SEMPRE: Antes de utilizar o aspirador, certifique-se de que os filtros estejam corretamente encaixados.
SEMPRE: Desconecte o produto da tomada antes de mudar os filtros.
SEMPRE: Ao acionar o pedal de recolhimento do cabo elétrico, oriente, com as mãos, a trajetória do cabo para que ele não chicoteie no ar e cause danos ao produto ou atinja quem o estiver operando.

Substituição do micro filtro de exaustão

Recomendamos que o micro filtro de exaustão seja substituído a cada quatro meses.

1. Solte o botão traseiro da grade do filtro e a levante para remover o micro filtro.
2. Remova o filtro e a armação onde ele está encaixado. Retire o micro filtro da armação e insira um novo.

   Encaixe novamente o micro filtro na armação e o recoloque no aspirador.
3. Encaixe a grade do filtro na posição correta e a pressione até fixá-la.

1

2

3

Substituindo o saco de pó

Nunca utilize o aspirador sem o saco para pó.
Caso você esqueça de fixar o saco, ou se o saco estiver fixado incorretamente, a tampa não poderá ser fechada adequadamente.
Troque o saco de pó tão logo o indicador fique totalmente vermelho.
Porém, para verificar se realmente é necessário efetuar a troca, opere o aspirador em sua potência máxima com o bocal distante do piso.
Caso a luz indicadora continue acesa, efetue a troca.

1. Remova a mangueira e abra o compartimento onde se localiza o saco de pó.
   Antes de remover o saco de pó, tampe o orifício, dobrando a aba. Esse procedimento diminui o risco de que o conteúdo do saco de pó escape. Segure o suporte do saco e o remova da sua fixação.

2. Coloque o saco de pó, inserindo o suporte de modo que ele se encaixe perfeitamente no fixador.
3. Posicione e ajuste o saco de pó dentro do compartimento e feche a tampa. O encaixe incorreto impedirá que a tampa do compartimento se feche.

1 2 3

Limpeza e manutenção

Pequenos cuidados e pouco tempo bastam para manter a limpeza e a conservação do seu aspirador.

- Faça regularmente a limpeza nas peças principais utilizando um pano úmido. Deixe-as secar antes de guardá-las novamente.
- O saco para pó protege o motor e mantém a parte interna do aspirador sempre limpa quando se aspiram substâncias secas.
- Escolha um local seco e seguro para guardar o seu aspirador.
- O aspirador pode ser guardado na posição vertical ou horizontal, conforme o espaço disponível.
- O One possui encaixe para diferentes modos de armazenagem.
- Guarde os acessórios juntos para evitar extravios.

Solucionando problemas

A Electrolux ensina ao consumidor como solucionar, em casa, alguns problemas de funcionamento do produto.

Caso seu aspirador apresente algum problema de funcionamento, verifique abaixo no quadro de prováveis causas, as soluções possíveis. Efetue as correções que possam ser realizadas em casa. Não melhorando o funcionamento, consulte o Serviço Autorizado Electrolux.

Sintomas	Causas	Solução
O aspirador não liga.	O plugue não está bem conectado na rede elétrica.	Verifique a conexão do plugue na rede ou tente outra tomada.
	Não há tensão na tomada.	Solicite alimentação de energia para a tomada.
	Protetor térmico ativado devido à alta temperatura do motor.	Desligue o aspirador de pó da tomada e aguarde 30 minutos antes de ligá-lo novamente.
	Interruptor com defeito.	Procure o Serviço Autorizado.
	Motor elétrico com defeito.	Procure o Serviço Autorizado.
	Queda de energia elétrica.	Aguarde o retorno da energia.
Redução da capacidade de sucção de sólidos.	Variação da tensão da energia elétrica.	Aguarde a normalização da tensão da energia.
	Mangueira de sucção bloqueada ou bocal bloqueado.	Limpe a mangueira de sucção ou o bocal.
	Conexões quebradas.	Substituir as conexões.
	Mangueira danificada (furada).	Troque a mangueira.
	Obstrução por objeto grande/ estranho	Desconecte a alça o a mangueira dos tubos prolongadores ou bocal. Desobstrua a mangueira ou bocal, forçando a passagem do objeto estranho.
Aspirador parou de funcionar.	Obstrução na mangueira/tubo/ filtro.	Desconecte o aspirador da tomada. Espere 20/30 minutos até que o aspirador esfrie. Elimine a causa da obstrução e reinicie a operação.

Guia rápido

Ações essenciais para você utilizar corretamente o produto.

- Verifique a tensão da tomada onde o produto será conectado.
- Nunca abra a tampa do aspirador com o plugue ligado na tomada.
- Verifique se o saco para pó está devidamente posicionado.

Após feitas as verificações acima:

- Conecte a mangueira na abertura de conexão.
- Selecione o acessório mais indicado, conforme o tipo de limpeza desejada e conecte-o na mangueira.
- Inicie a aspiração, ligando o produto pelo botão regulador de potência.

Meio ambiente

Na busca de um planeta melhor para todos, a Electrolux e você têm uma parceria natural em prol do meio ambiente.

A Electrolux tem o compromisso de oferecer produtos que consumam menos recursos naturais, como água e energia, que gerem menos ruído e sejam fabricados com materiais recicláveis, colaborando com a preservação do meio ambiente.

Apesar de seu produto ser fabricado dentro dos mais altos padrões de qualidade e segurança, vai chegar um dia em que deverá ser substituído por um novo. Nesse momento, você deverá procurar informações junto ao departamento de limpeza da sua cidade sobre a melhor forma de descartá-lo. Praticando esta coleta seletiva você contribuirá para reduzir o volume diário de resíduos enviados a aterros, diminuir a extração de novos recursos naturais, ajudar na limpeza urbana e promover a saúde pública e a geração de empregos diretos e indiretos, além de atuar para a melhoria da qualidade de vida local e global, entre outros benefícios.

Política ambiental Electrolux

"É nossa intenção conduzir as ações da empresa dentro do conceito de desenvolvimento sustentável, de forma que nossos produtos, serviços e manufatura tenham o menor impacto para a sociedade."

Serviço de Atendimento ao Consumidor

Atenta aos direitos e as dúvidas do consumidor, a Electrolux tem uma equipe especializada para orientá-lo sobre os produtos.

Ao acessar o SAC tenha em mãos:

- Código de Identificação do produto.
- Nota fiscal de compra.
- Seu endereço, CEP e telefone para contato.

SAC: 0 xx 41 3340-4321

Pensando em você

Electrolux

Aspiradora de polvo • • • • • • • • • • • • • • • • • INGENIO

¡El diseño que fue creado pensando en usted!

¿Usted se recuerda la última vez en que abrió un regalo que lo hizo decir: "!Uau! ¿Como fue que has adivinado? ¡Era exactamente lo que yo quería!" ?Este es el tipo de sentimiento que los diseñadores de Electrolux buscan despertar en todos los que eligen o utilizan nuestros productos.

Dedicamos mucho tiempo, utilizamos mucho conocimiento y pensamos mucho para crear el producto que nuestros consumidores realmente necesitan y desean. Este tipo de cuidado, pensado para usted, significa innovar con reflexión. No es apenas diseño por el diseño. Es diseño para el consumidor.

Para nosotros, significa crear productos más fáciles de utilizar y que hacen las tareas más agradables, permitiendo que nuestros consumidores prueben lo que hay de más valioso en el siglo XXI: el bien-estar.

Nuestra intención es tornar este bien-estar accesible para más personas, con mayor frecuencia en el cotidiano y en todo el mundo.

Por lo tanto, cuando decimos que estamos pensando en usted es exactamente esto que queremos decir.

Tenga más sobre lo que pensamos para usted en la página web:

www.electrolux.com

Índice

Lectura del manual: una actitud natural del consumidor consciente

Al leer este manual, usted está delante de un derecho y de una actitud responsable: conocer las instrucciones de uso del producto evita serios daños al usuario, disminuye drásticamente accidentes domésticos y permite al consumidor utilizar mejor la tecnología del producto, lo que resulta en un retorno inteligente de la inversión realizada.

Informaciones de seguridad 11
Especificaciones técnicas 12
Conozca el Ingenio 12
Cuidados antes de aspirar 13
Sustituyendo el micro filtro de salida 13
Sustituyendo la bolsa colectora de polvo 14
Limpieza y mantenimiento 14
Solucionando problemas 15
Guía rápida 16
Medio ambiente 16
Servicio de Atención al Consumidor 17

Informaciones de seguridad

Electrolux le muestra como aumentar la vida útil de la aspiradora y evitar accidentes domésticos.

Verifique si la tensión de la red eléctrica es la misma de la etiqueta del producto antes de prenderlo.
Conecte la aspiradora en un tomacorriente exclusivo y en perfecto estado para evitar sobrecarga en la red eléctrica y/o mal contacto en el enchufe.
Desconecte la aspiradora del tomacorriente siempre que vaya efectuar la limpieza o mantenimiento del producto.
No utilice el cable eléctrico para jalar y arrastrar el producto durante su transporte.
No ate, tuerza, estire o amarre el cable eléctrico.
Nunca desconecte el producto del tomacorriente tirando del cable eléctrico. Use el enchufe.
Nunca permita que el cable eléctrico toque superficies mojadas, calientes o cortantes.
Ocurriendo daños al cable eléctrico, este deberá ser sustituido solamente por el Servicio Autorizado Electrolux, de modo que no ofrezca riesgos al usuario ni daños al producto.
No permita que su aspiradora sea operada por niños o personas no capacitadas para hacerlo.
Después de desempacar el producto, mantenga el material del embalaje fuera del alcance de niños.
Nunca deje su producto prendido sin su supervisión.
No moje la aspiradora de polvo, ni utilice el producto con las manos mojados, ya que podrán ocurrir descargas eléctricas.
Productos en spray aerosol pueden ser inflamables. No utilícelos cerca de la aspiradora.
No utilice nunca la aspiradora cuando la carcasa presente daños visibles.
No deje nunca la aspiradora a la luz directa del sol.
Este producto es de uso exclusivamente doméstico.
Nunca aspire: Cualquier tipo de liquidos ni brasas de puntas de cigarrillos: puede existir riesgo de explosión. Partículas de polvo muy finas, como tóner, yeso y cemento: ellas pueden tapar los poros de la bolsa desechable o ir para el motor, causando daños. Objetos grandes, como pedazos de tela, pedazos grandes de papel, envoltorio de cajas de cigarrillo: ellos pueden obstruir el pasaje del aire por la manguera. Objetos cortantes, como broches, agujas y vidrios: pueden cortar la bolsa para polvo.

* Electrolux recomienda el cumplimiento de los procedimientos descriptos en este manual para que no ocurran riesgos al usuario ni daños al producto.

* Recuérdese: no seguir las orientaciones puede llevar a la pérdida de la garantía.

* Para su seguridad y comodidad, solamente los profesionales entrenados por Electrolux están autorizados a reparar el producto.

Especificaciones técnicas

Tecnología y diseño componen las características del Ingenio

Produto		INGENIO	
Modelo	INGE7	INGE8	INGE9
Potencia máxima (W)	1400	1400	1600
Peso neto sin accesorios (kg)	5.0	5.0	5.0
Tensión (V~)	127 ou 220	127 ou 220	127 ou 220
Frecuencia (Hz)	50 – 60	50 – 60	50 – 60
Enrollacable automático de cable eléctrico	Si	Si	Si
Indicador de bolsa colectora de polvo llena	Si	Si	Si
Color	Rojo	Rojo	Azul Metálico
Tubos alargadores	Plásticos	Metálicos	Metálicos

Conozca el Ingenio

Diseño inteligente y diversidad de los accesorios de la aspiradora facilitan el trabajo doméstico del consumidor Electrolux.

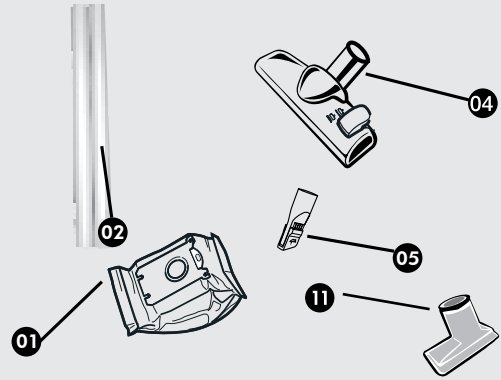

1. Bolsa colectora para polvo.
2. Tubos alargadores.
3. Manguera.
4. Boquilla doble función: pisos y tapetes
5. Boquilla 2 en 1: para rincones y rendijas y escoba para muebles
6. Regulador de potencia.
7. Rejilla porta-filtro.
8. Pedal prende/apaga.
9. Pedal para accionar el enrollacable automático.
10. Indicador de bolsa colectora llena.
11. Boquilla para asientos recubiertos

Cuidados antes de aspirar

Electrolux muestra, paso a paso, lo que usted debe hacer antes de iniciar una tarea con el Ingenio.

1. Verifique si la bolsa para polvo está correctamente posicionada. Si no, la tapa no cierra.
2. Acople la manguera en la aspiradora y la otra extremidad en la extensión curva.
3. Conecte el tubo metálico a la boquilla y a la manguera.
4. Desenrolle una cantidad de cable eléctrico suficiente para a realización de la tarea.
5. Conecte el producto en el tomacorriente.

SIEMPRE: Antes de utilizar la aspiradora, certifíquese de que los filtros estén correctamente acoplados.
SIEMPRE: Desconecte el producto del tomacorriente antes de cambiar los filtros.
SIEMPRE: Al accionar el pedal de enrollado del cable eléctrico, oriente, con las manos, la trayectoria del cable para que él no azote en el aire y cause daños al producto o alcance a quien lo esté operando.

Sustituyendo el micro filtro de salida

Recomendamos que el micro filtro de salida sea sustituido cada cuatro meses.

1. Suelte la traba posterior de la rejilla del filtro y levántela para remover el micro filtro.
2. Retire el filtro y el soporte donde está acoplado e inserte un nuevo filtro.

   Coloque nuevamente el micro filtro en el soporte y colóquelo en la aspiradora.
3. Recoloque la rejilla del filtro en la posición correcta y presiónela hasta fijarla.

1

2

3

Sustituyendo la bolsa colectora de polvo

Cambie la bolsa de polvo cuando el indicador esté totalmente en color rojo. Para verificar si realmente es necesario efectuar el cambio, utilice la aspiradora en su potencia máxima con la boquilla distante del piso. Si es necesario efectúe el cambio.

1. Retire la manguera y abra el compartimiento donde se localiza la bolsa de polvo.

   Antes de remover la bolsa de polvo, tape el orificio, doblando sobre esta la ala. Este procedimiento disminuye el riesgo de que el contenido de la bolsa de polvo escape. Sujete la bolsa y remuévala del soporte.

2. Coloque una nueva bolsa de polvo, inserte la bolsa en el soporte de modo que ella quede perfectamente encajada.

3. Posicione y ajuste la bolsa de polvo dentro del compartimiento y cierre la tapa. La colocación de la bolsa de modo incorrecto impedirá que la tapa del compartimiento cierre correctamente.

1

2

3

Limpieza y mantenimiento

Pequeños cuidados y poco tiempo son suficientes para mantener la limpieza y la conservación de su aspiradora.

- Efectúe regularmente la limpieza en las piezas principales utilizando un paño húmedo. Guárdelas solamente cuando estén secas.
- La bolsa para polvo protege el motor y mantiene la parte interna de la aspiradora siempre limpia cuando se aspiran sustancias secas.
- Escoja un lugar seco y seguro para guardar su aspiradora.
- La aspiradora puede ser guardada en la posición vertical u horizontal, de acuerdo al espacio disponible.
- El One posee acoples para diferentes modos de almacenaje.
- Guarde los accesorios juntos para evitar extravíos.

Solucionando problemas

Electrolux enseña al consumidor como solucionar, en casa, algunos problemas de funcionamiento del producto.

En caso, que su aspiradora presente algún problema de funcionamiento, verifique abajo en el cuadro de probables causas, las soluciones posibles. Efectúe las correcciones que puedan ser realizadas en casa. No mejorando el funcionamiento, consulte el Servicio Autorizado Electrolux.

Síntomas	Causas	Solución
La aspiradora no prende.	El enchufe no está bien conectado a la red eléctrica.	Verifique la conexión del enchufe a la red o intente otro tomacorriente.
	No hay tensión en el tomacorriente.	Solicite alimentación de energía para el tomacorriente.
	Protector térmico activado debido a la alta temperatura del motor.	Apague las aspiradora de la tomacorriente y aguarde 30 minutos antes de prenderla nuevamente.
	Interruptor con defecto.	Busque el Servicio Autorizado.
	Motor eléctrico con defecto.	Busque el Servicio Autorizado.
	No hay energía eléctrica.	Aguarde el regreso de la energía.
Reducción de la capacidad de succión de sólidos	Variación de la tensión de energía eléctrica.	Aguarde la normalización de la tensión de la energía.
	Manguera de succión bloqueada o boquilla bloqueada.	Limpie la manguera de succión o la boquilla.
	Conexiones dañadas.	Sustituya las conexiones.
	Manguera dañada (perforada).	Sustituya la manguera.
	Obstrucción por objeto grande/ extraño.	Desconecte la asa de la manguera de los tubos alargadores o boquilla. Desobstruya la manguera o boquilla, forzando el paso del objeto extraño.
La aspiradora paró de funcionar.	Obstrucción en la manguera / tubo / filtro.	Desconecte la aspiradora del tomacorriente. Espere 20/30 minutos hasta que la aspiradora enfríe. Elimine la causa de la obstrucción y reinicie la operación.

Guía rápida

Acciones esenciales para que usted utilice correctamente el producto.

- Verifique la tensión del tomacorriente donde el producto será conectado.
- Nunca abra la tapa de la aspiradora con el enchufe conectado al tomacorriente.
- Verifique si la bolsa desechable está debidamente posicionada.

Después de efectuar las verificaciones arriba mencionadas:

- Conecte la manguera en la abertura de conexión.
- Seleccione el accesorio más indicado, de acuerdo al tipo de limpieza deseada y conecte la manguera.
- Inicie la limpieza, prendiendo el producto por con botón regulador de potencia.

Medio ambiente

En la busca de un planeta mejor para todos, Electrolux y usted tienen una sociedad natural en pro del medio ambiente.

Electrolux tiene el compromiso de ofrecer productos que consuman menos recursos naturales, como agua y energía, que generen menos ruido y sean fabricados con materiales reciclables, colaborando con la preservación del medio ambiente.

A pesar de que su producto es fabricado dentro de las más altas normas de calidad y seguridad, llegará un día en que deberá ser sustituido por un onuevo. En este momento, usted deberá buscar informaciones junto al sector de limpieza de su ciudad sobre la mejor forma de desecharlo. Practicando esta colecta selectiva usted contribuirá para reducir el volumen diario de residuos enviados a los depósitos de basura, disminuir la extracción de nuevos recursos naturales, ayudar en la limpieza urbana y promover la salud pública y la generación de empleos directos e indirectos, además de actuar para la mejoría de la calidad de vida local y global, entre otros beneficios.

Política ambiental Electrolux

"Es nuestra intención conducir las acciones de la empresa dentro del concepto de desarrollo sustentable, de forma que nuestros productos, servicios y manufactura tengan el menor impacto para la sociedad."

Servicio de Atención al Consumidor

Atención a los derechos y a las dudas del consumidor, Electrolux tiene un equipo especializado para orientarlo sobre los productos.

Cuando vaya contactar el Servicio de Atención al Consumidor tenga a la mano:

- Código de Identificación del producto.
- Factura de compra.
- Dirección y teléfono para contacto.

Thinking of you

Electrolux

Anotacões

Anotaciones

Thinking of you

Electrolux

Fotos y dibujos ilustrativos
Fotos e desenhos ilustrativos

69500289_REV 00

Electrolux do Brasil S.A.
Rua Senador Accioly Filho, 1321
CEP 81310.000 Curitiba-PR Brasil
www.electrolux.com.br
SAC - 0xx 41 3340-4321